


GSA-4L series DVR STAND ALONE 4 CANAIS MPEG-4

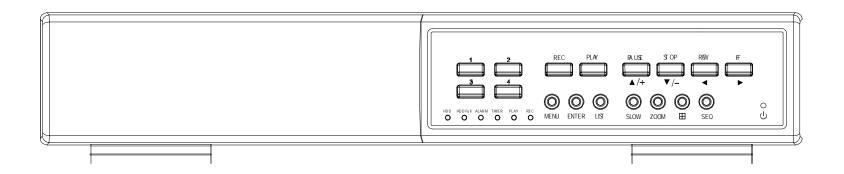

MANUAL DE OPERAÇÃO

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA



ATENÇÃO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO



Não exponha este produto à chuva ou umidade.

Somente opere este aparelho com a alimentação de energia especificada.

A Trilogui Indústria e Comércio Ltda. não assumirá quaisquer danos causados ao equipamento e/ou operador se decorrentes de mau uso do equipamento, mesmo que tenhamos sido avisados da possibilidade da ocorrência destes danos.

Explanação da simbologia utilizada



O símbolo do relâmpago dentro de um triângulo eqüilátero é para alertar o usuário sobre a presença de tensões perigosas dentro da caixa do produto com magnitude suficiente para oferecer risco de choque elétrico.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero é para alertar o usuário sobre a presença de instruções importantes sobre a operação e manutenção nos manuais que acompanham este equipamento.



Todos os produtos livres de chumbo fornecidos pela empresa estão de acordo com as exigências da lei européia quanto à restrição de substâncias perigosas (Restriction of Hazardous Substances - RoHS), o que significa que nossos processos de e produtos são estritamente livres de chumbo e das substâncias perigosas citadas nesta diretiva.



A lixeira com o "X" simboliza que este produto deve ser descartado separadamente quando atingir o fim de sua vida útil. Isto se aplica ao produto e a todos os seus periféricos marcados com este símbolo. Não descarte este produto em depósitos de lixo. Contate seu distribuidor sobre os procedimentos para reciclagem deste equipamento.



Este produto foi fabricado para atender as exigências quanto à prevenção de interferências geradas por sinais de rádio.

Ressalva

Reservamos-nos o direito de revisar, alterar ou excluir qualquer conteúdo deste manual a qualquer momento e sem prévio aviso. Não garantimos e nem assumiremos qualquer responsabilidade legal pela exatidão, integridade ou utilidade deste manual.

Licença MPEG4

ESTE PRODUTO FOI LICENCIADO PARA A PATENTE MPEG-4 PARA USO PESSOAL E NÃO COMERCIAL DE UM CONSUMIDOR PARA PROPÓSITOS DE (i) CODIFICAÇÃO DE VÍDEO EM CONFORMIDADE COM A NORMA MPEG-4 ("MPEG-4 VIDEO") E/OU (ii) DECODIFICAÇÃO DE VÍDEO MPEG-4 POR UM CONSUMIDOR ENVOLVIDO EM UMA ATIVIDADE PESSOAL E NÃO COMERCIAL E/OU QUE TENHA SIDO OBTIDO DE UM FORNECEDOR LICENCIADO PELA MPEG LA PARA FORNECER VÍDEO MPEG-4. NENHUMA LICENÇA SERÁ CONCEDIDA NEM DEVERÁ SER USADA PARA QUALQUER OUTRO USO. INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELATIVAS AO USO PROMOCIONAL INTERNO OU COMERCIAL E SOBRE LICENCIAMENTO DEVERÃO SER OBTIDAS DA MPEG LA, LLC. VISITE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

ÍNDICE

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA	2
ÍNDICE	3
1. APRESENTAÇÂO	1
1.1 Descrição do produto	1
1.2 Recursos	
1.3 Conteúdo da embalagem	
1.4 Especificações	2
2. PAINÉIS FRONTAIS E TRASEIROS	3
2.1 Painel frontal	
2.2 Painel traseiro	5
3. CONEXÕES E CONFIGURAÇÕES	5
3.1 Instalação do disco rígido	
3.2 Conectando as câmeras	
3.3 Alimentando o DVR	
3.4 Ajustando a Data/Hora 3.5 Configurando a senha	
4. OPERAÇÃO BÁSICA	
4.1 Ícones indicativos	
4.3 Visualização das imagens gravadas	
4.4 Bloqueando e desbloqueando o teclado	8
4.5 Atualizações	
4.6 Busca	9
5. MENU PRINCIPAL	10
6. ENTRANDO NO MENU	12
6.1 BUSCA RÁPIDA	12
6.2 GRAVAÇÃO	
6.3 Gravação por Agendamento (TIMER)	
6.4 Ajuste de data/hora (DATA)	
7. MENU AVANÇADO	
7.1 CÂMERA	
7.2 DETECTAÇÃO	
7.3 MOSTRAR NA TELA	
7.5 SISTEMA	
7.6 REDE	
7.7 BACKUP	
7.8 INFO. DO HDD	
7.9 REGISTRO DE EVENTOS	24
ANEXO 1 LISTA DE PENDRIVES USB COMPATIVEIS	25

ANEXO 2 LISTA DE DISCOS RÍGIDOS COMPATÍVEIS	26
ANEXO 3 PROBLEMAS MAIS FREQUENTES	27
ANEXO 4 VALORES DEFAULT DE FÁBRICA	28

1. APRESENTAÇÂO

1.1 Descrição do produto

O DVR Gravo stand alone GSA-4L series grava e transmite pela rede em MPEG-4, combinando monitoramento remoto, detecção por movimento, gravação de áudio, ideal para aplicações básicas, pois contém todas as funções necessárias.

1.2 Recursos

•	Transmissão MPEG4 via rede
	☐ Transmite MPEG4 via rede para melhor qualidade e transferência mais rápida das imagens
•	Operação Simplex / Duplex
	□ Selecionável para gravação ao vivo, reprodução, backup e acesso remoto
•	Upgrade gratuito ☐ Permite a atualização de novas versões de software sem alterar as configurações feitas
•	Função backup □ Faz backup local através da porta USB 2.0 ou backup remoto via rede
•	Monitoramento remoto ☐ Até 20 usuários simultâneos podem acessar o DVR remotamente pelo software AP ou pelo browser Internet Explorer
•	Gravação inteligente por detecção de movimento
•	Gravação câmera oculta (covert) □ Tela em branco substitui a imagem ao vivo
•	Entrada/saída de áudio □ 1 entrada e 1 saída para gravação/reprodução de áudio juntamente com a imagem
	Outros Auto-recuperação do sistema após queda de energia Detecção automática do padrão de vídeo utilizado pela câmera (NTSC / PAL) Horário de verão Conexões de rede TCP/IP, PPPOE, DHCP e DDNS


1.3 Conteúdo da embalagem

□ Um gravador digital de vídeo (DVR)	□ Manual de operação / manual de acesso remoto
□ Cabo de força e adaptador	□ Parafusos de fixação do HD
□ CD com o software de acesso remoto	□ Adaptador IDE/SATA

1.4 Especificações

MODELO	GSA-16L00
Sistema a de vídeo	NTSC / PAL (detecção automática)
Formato de Compressão de Vídeo	MPEG4
Entradas de Vídeo (Sinal de Vídeo Composto 1 Vp-p 75 Ω , conector BNC)	4
Saída de Vídeo	Sinal de Vídeo Composto 1 Vp-p 75Ω, conector BNC
Taxa de gravação em fps (CIF)	Modo Simplex: 120 fps a 360×240 pixels <ntsc> / 100 fps a 360×288 pixels <pal> Modo Duplex: 40 fps a 360×240 pixels <ntsc> / 32 fps a 360×288 pixels <pal></pal></ntsc></pal></ntsc>
Taxa de gravação ajustável (CIF)	Modo Simplex: 120, 60, 30 fps <ntsc> / 100, 50, 25 fps <pal> Modo Duplex: 40, 28, 20 fps <ntsc> / 32, 24, 16 fps <pal></pal></ntsc></pal></ntsc>
Menu amigável multilíngüe	Sim
Ajuste de qualidade da imagem	Básico/Normal/Alto/Mais Alto
Armazenamento em HD (opcional)	1 HD IDE/SATA de até 750 GBytes
Formatação rápida do HD	Limpa o "index system" dos arquivos gravados (HD de 750GB em 2 segundos)
Modo de Gravação	Manual / Agendamento / Detecção de Movimento / Remoto
Taxa de exibição na tela	120 fps para NTSC / 100 fps para PAL
Modo de Operação	Simplex / Duplex selecionável Gravação / Reprodução / Backup / Rede
Entrada/Saída de Áudio	1 entrada de áudio, 1 saída de áudio (Mono)
Área de Detecção de Movimento	Grade de 16 × 12 para cada câmera
Sensibilidade para detecção de movimento	4 variáveis ajustáveis
Dispositivo de backup	USB 2.0
Interface USB	1, no painel traseiro
Formato de compressão para transmissão via rede	MPEG4
Ethernet	10/100 Base-T. Suporta visualização e configuração remota
Software de Operação Remota	Software remoto licenciado, browser Internet Explorer Sistemas operacionais: Windows 2000, Windows XP e Vista
Notificação Remota de Alarmes	Transmite imagens por E-Mail e envia imagens para site FTP
Protocolo de Rede	TCP/IP / PPPOE / DHCP / DDNS
Bloqueio de Teclado	Sim
Detecção de Perda de Sinal de Vídeo	Sim
Nome da câmera	Até 6 letras
Ajuste de imagem	Brilho/Contraste/Saturação/Tonalidade
Formato de Exibição de Data	A-M-D, D-M-A, M-D-A e não exibir
Horário de Verão	Sim
Alimentação	19 VDC
Consumo	<42 W
Temperatura de Operação	10°C 40°C
Dimensões (mm)	345(W) × 60(H) × 223(D)
Recuperação do Sistema	Recuperação Automática após Queda de Energia

2. PAINÉIS FRONTAIS E TRASEIROS

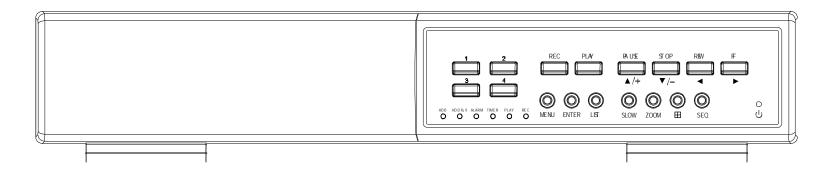

2.1 Painéis frontal

1) LEDs indicativos

Os LEDs abaixo estarão acesos quando:

HDD: O disco rígido está sendo lido ou gravado HDD Full: Quando o disco rígido estiver cheio

ALARM: Quando detectar movimento na imagem de qualquer uma das câmeras

TIMER: A gravação por Timer (agendamento) foi ativada

PLAY: O DVR está no modo reprodução

REC: O DVR está gravando U: O DVR está ligado

Nota: Para desligar o DVR, desconecte-o da tomada.

2) 1/2/3/4

Pressione para exibir o canal desejado em tela cheia.

3) <u>REC</u>

Ativa a gravação forçada.

4) PLAY

Reproduz as imagens gravadas.

5) PAUSE / STOP / REW / FF

No modo reprodução, pressione PAUSE para congelar a imagem exibida, STOP para sair do modo reprodução e retornar ao modo ao vivo, REW para retroceder as imagens gravadas ou FF para avançar.

6) <u>▲+/▼-/◀/▶</u>

Pressione estas teclas para mover o cursor na direção indicada.

No MENU do DVR, servem para:

▲ ▼: Selecionar/Alterar a opção desejada

→: Entrar no modo opção da edição

7) <u>MENU</u>

Pressione esta tecla para entrar/sair do menu do DVR.

Nos sub-menus do DVR, use essa tecla para confirmar as configurações e voltar ao menu anterior.

8) ENTER

Confirma a opção feita / entra com a senha.

9) LIST (Lista os eventos gravados)

Para efetuar uma busca rápida em todos os eventos gravados. Mostra todos os tipos de eventos gravados.

Selecione o evento desejado e pressione "ENTER" para reproduzi-lo.

MANUAL: Lista as gravações disparadas manualmente.

SISTEMA: Lista as informações do sistema. O DVR grava um arquivo de informação a cada hora cheia.

DETECÇÃO: Lista as gravações disparadas por detecção de movimento.

TIMER: Lista as gravações feitas por agendamento.

10) SLOW

No modo de reprodução, exibe as imagens gravadas em câmera lenta (1/4 ou 1/8 de segundo).

11) <u>ZOOM</u>

No modo de exibição ao vivo, pressione esta tecla para ampliar a imagem do canal selecionado.

12) H (Modo Quad)


Exibe as imagens no modo QUAD.

Nota: Para fazer uma gravação de vídeo com áudio, conecte uma câmera com entrada de áudio na entrada 1 (CH1)

13) "MENU" + "ENTER" (Travamento de teclado)

Pressione essas duas teclas simultaneamente para travar o teclado do painel frontal do DVR.

2.2 Painel traseiro

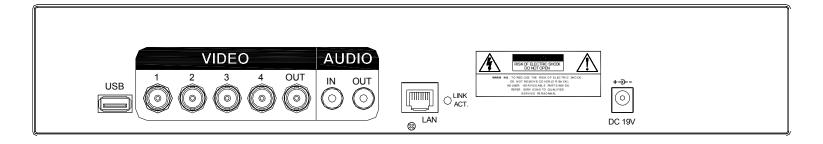

1) Porta USB

Para backup rápido ou para fazer upgrade do firmware do DVR, insira um pen drive USB nesta porta. Antes de usar o pen drive, formate-o em seu PC como "FAT32".

Nota: Verifique no ANEXO 1 a lista de pen drives compatíveis.

2) VIDEO INPUT (1 ~ 4CH) – Entradas de Vídeo

Entradas de vídeo composto (CVBS), conector BNC, para conexão das câmeras de vídeo.

Nota: Para fazer uma gravação de vídeo com áudio, conecte uma câmera com entrada de áudio na entrada 1 (CH1)

3) VIDEO OUT – Saída de Vídeo

Saída de sinal vídeo composto (CVBS), conector BNC. Conecte esta saída a um monitor de CFTV.

4) AUDIO IN – Entrada de Áudio

Entrada de áudio mono, conector RCA. Conecte aqui a saída de áudio da câmera ou um microfone. Entrada de alto nível – para um perfeito funcionamento, pode ser necessário amplificar o sinal do microfone.

O sinal de áudio será gravado juntamente com a imagem da câmera 1, ou seja, sempre que a gravação da câmera 1 for disparada.

5) Áudio OUT – Saída de áudio

Saída de áudio mono, conector RCA. Conecte esta saída a um monitor que possua entrada de áudio ou a um sistema de alto-falantes amplificados.

6) LAN - Rede

Conector RJ45 para conexão de rede.

7) LED LINK ACT. – LED de atividade da rede

Este LED ficará aceso quando o DVR estiver conectado à rede.

8) DC 19V – Entrada de alimentação

Entrada de alimentação 19VDC. Conecte aqui o adaptador 100~240VAC – 19VDC fornecido com o equipamento.

3. CONEXÕES E CONFIGURAÇÕES

3.1 Instalação do disco rígido

Instale o disco rígido antes de ligar o DVR.

- Step 1: Remova a tampa superior do DVR.
- Step 2: Retire o suporte do disco rígido.
- Step 3: Configure um disco rígido como Master.

- Step 4: Encaixe e fixe o disco rígido no suporte com 2 parafusos de cada lado.
- Step 5: Reinstale o suporte no DVR.
- Step 6: Conecte o disco rígido no conector de alimentação e no conector IDE do flat cable. Se estiver usando disco rígido padrão SATA, utilize o adaptador IDE-SATA que acompanha o produto.
- Step 7: Recoloque a tampa superior do DVR.

3.2 Conectando as câmeras

Conecte as câmeras e alimente-as antes de ligar o DVR, que detectará automaticamente quais entradas possuem câmeras conectadas e qual o sistema de vídeo utilizado (PAL ou NTSC).

Para conectar as câmeras ao DVR, utilize cabos coaxiais com conectores BNC.

3.3 Alimentando o DVR

Conecte o adaptador fornecido a uma tomada AC, sendo que a outra extremidade, plug P4 deve estar conectada ao DVR, na entrada DC 19V. O LED verde "U" acenderá. Levará cerca de 10 a 15 segundos para que o DVR entre em regime de operação normal.

3.4 Ajustando a Data/Hora

Ajuste a data e hora do DVR antes de colocá-lo em operação.

Pressione a tecla "MENU" e entre com a senha para acessar o menu do DVR. Selecione a opção DATA e ajuste data/hora e horário de verão.

Nota: A senha padrão é 0000. Para entrar com a senha padrão, pressione a tecla ENTER 4 vezes.

3.5 Configurando a senha

Pressione a tecla "MENU" e entre com a senha para acessar o menu do DVR. Selecione a opção "AVANÇADO".

No menu "AVANÇADO", selecione a opção "SISTEMA". Em INFORMAÇÃO DO SISTEMA, selecione "SENHA" e pressione "ENTER" para entrar no submenu CONTRASENHA. Entre com a senha atual. Será exibido o menu NOVA CONTRASENHA. Entre com a nova senha. A senha padrão de fábrica é 0000.

ADVANCE
CAMERA
DETECTAÇÃO
MOSTRAR NA TELA
ALERTA
SISTEMA
REDE
BACKUP
INFO. DO HDD
REGISTRO DE
EVENTOS

S	YSTEM
SENHA	XXXX
REPROGRAMAR DA FABRICA	REPROGRAMAR
LIMPAR HDD	HDD-MASTER-1
ATUALIZAR	INICIO
SEG. AUT. PARA TRAVAR O BOTAO	NUNCA
IDIOMA	PORTUGUES
FORMATO DO VIDEO	NTSC
VERSAO	1167-1012-1022-1017

4. OPERAÇÃO BÁSICA

4.1 Ícones indicativos

Na tela de exibição ao vivo do DVR, os seguintes ícones poderão ser exibidos:

Ícone	Função	Ícone	Função	Ícone	Função	Ícone	Função
Q	Teclado	þ	Teclado	od m	Áudio ao vivo da	•	Zoom digital ligado
	bloqueado		desbloqueado		entrada 1	-4	
⊕	Zoom digital		Gravação por	2	Movimento	E	Gravando
-6	desligado		agendamento	₹55	detectado	~~ <u>~</u>	Gravariuu

4.2 Gravação

Quando a gravação estiver ativada e for atingida a capacidade máxima do disco rígido, serão automaticamente sobrescritos - em blocos de 8 GBytes -, os registros de gravação mais antiga encontrados.

1) Ícone de gravação contínua

Quando o DVR estiver gravando, o ícone "" será exibido na tela da câmera correspondente.

2) Ícone de gravação por detecção de movimento

Quando a gravação for disparada por detecção de movimento na imagem da câmera, também será exibido o ícone "\$\rightarrow\" na tela da câmera que detectou o movimento.

3) <u>Ícone de gravação por agendamento</u>

Quando a gravação por agendamento estiver ativada, será exibido o ícone "O" na parte superior da tela do monitor

4.3 Visualização das imagens gravadas

Pressione "PLAY" no painel frontal do DVR para exibir as últimas imagens gravadas.

Nota: Deverão existir pelo menos 8192 imagens gravadas para que a função PLAY funcione corretamente. Caso contrário, a exibição das imagens gravadas será interrompida. Por exemplo, se a taxa de gravação estiver configurada para 40 FPS, deverão existir pelo menos 205 segundos de gravação (8192 imagens / 40 IPS).

1) Avanço rápido/Retrocesso rápido (FF / REW)

Pode-se adiantar ou retroceder rapidamente a visualização das imagens gravadas para se alcançar o ponto desejado. Para isso, no modo de reprodução:

Pressione "FF" uma vez para avançar as imagens a uma velocidade 4X maior, pressione 2 vezes para uma velocidade 8X maior, etc. A velocidade máxima de visualização é de 32X.

O mesmo vale para a tecla "REW", porém para retroceder as imagens.

Nota: As imagens gravadas das 4 câmeras serão exibidas simultaneamente no padrão CIF.

2) Pausa/Visualização quadro-a-quadro (PAUSE, ▶, ◀)

Pressione "PAUSE" para pausar a exibição das imagens.

Durante o modo pausa:

Pressione "▶" para avançar um quadro.

Pressione "◀" para retroceder um quadro.

3) Parar (STOP)

Ao pressionar-se "STOP" durante a reprodução das imagens gravadas, o DVR voltará a exibir as imagens ao vivo.

4) Visualização em câmera lenta (SLOW)

Pressione "SLOW" para reproduzir as imagens gravadas à ¼ da velocidade normal. Pressione novamente para baixar a velocidade a 1/8 da velocidade normal.

5) Ouvindo o som gravado

Pressione "SLOW" e "ZOOM" simultaneamente para selecionar: Sem áudio, áudio ao vivo e áudio gravado.

O Ícone " significa áudio ao vivo do canal 1 e o ícone " significa áudio gravado do canal 1

Nota: Para fazer uma gravação de vídeo com áudio, conecte uma câmera com entrada de áudio na entrada 1 (CH1)

4.4 Bloqueando e desbloqueando o teclado

1) Bloqueando:

Pressione "MENU" + "ENTER" ao mesmo tempo para bloquear o teclado manualmente.

Ou ajuste o timeout para que o teclado seja automaticamente bloqueado. MENU > AVANÇADO > SISTEMA > SEG. AUT. PARA TRAVAR O BOTÃO. Opções: Nunca / 10 seg. / 30 seg. / 60 seg.

Desbloqueando:

Ao ser solicitado, entre com a senha para destravar o teclado.

Nota: Para configurar a senha, refira-se ao item "3.5 Configurando a senha"

4.5 Atualizações

□ Atualizando o firmware do DVR

1) <u>Usando a porta USB para atualizar o firmware:</u>

- Passo 1. Formate o dispositivo USB com a opção FAT32.
- Passo 2. Carregue os arquivos de atualização no diretório raiz do dispositivo USB (não altere o nome dos arquivos).
- Passo 3. No menu "SISTEMA", selecione a opção ATUALIZAR e pressione e pressione "ENTER".
- Passo 4. Selecione "SIM" e pressione "ENTER" novamente para confirmar a atualização. Não desligue o DVR até que o processo termine.

2) <u>Usando o software AP para atualizar o firmware remotamente:</u>

- Passo 1. Salve os arquivos de atualização no seu PC (não altere o nome dos arquivos) e entre no software Remote Viewer e se conecte ao DVR que deseja atualizar.
- Passo 2. Clique em " (Miscellaneous Control). Na janela Miscellaneous Control, clique em " (Tools) para entrar na janela de atualização do software.
- Passo 3. Entre com o nome de usuário (user name), senha (password), endereço IP (IP address) e número da porta (port number) do DVR.
- Passo 4. Selecione "Firmware" ou "Language" para atualizar firmware ou idioma e clique em "Add" para selecionar os arquivos de atualização.
- Passo 5. Clique em "Update Firmware" ou "Update Language" para iniciar o upgrade

Nota: Para maiores detalhes sobre o upgrade refira—se ao item "Erro! Fonte de referência não encontrada." do manual de acesso remoto.

4.6 Busca

1) Busca por lista

Pressione "LIST" no painel de controle do DVR para exibir detalhes sobre os eventos gravados. Selecione o evento desejado e pressione "ENTER" para exibir a imagem gravada daquele evento.

MANUAL	Informa os eventos gravados manualmente. O DVR salvará um evento para cada vez que as configurações de gravação forem alteradas.
MOVIMENTO	Informa os eventos gravados por detecção de movimento.
SISTEMA	Informa os eventos de gravação de sistema. O DVR salvará um evento de sistema a cada hora cheia.
TIMER	Lista a informação dos eventos gravados por agendamento.

2) <u>Busca rápida por horário</u>

Pressione "MENU", mova o cursor para "PROCURA RÁPIDA" e pressione "ENTER". Selecione data e hora do evento que deseja buscar, selecione "INÍCIO" e pressione "ENTER". A imagem do horário selecionado será exibida. Pressione "MENU" 2 vezes para sair da tela de busca rápida.

5. MENU PRINCIPAL

		PROCURA POR DATA
	BUSCA RÁPIDA	PROCURAR HDD
		INÍCIO
		TAMANHO IMAGEM
		QUALIDADE
		GRAVAÇÃO MANUAL ATIVADO
		GRAVAÇÃO EVENTO ATIVADO
	GRAVAÇÃO	GRAVAÇÃO HORA ATIVADO
MENU PRINCIPAL	GNAVAÇAO	MULTIPLEX MODE
MENU PRINCIPAL		MANUAL RECORD IPS
		FPS GRAVAÇÃO EVENTO
		FPS GRAVAÇÃO
		GRAV. AGENDA
	TIMER	DETECÇÃO AGENDA
		DATA
	DATA	FORMATO
	DAIA	HORÁRIO DE VERÃO
	AVANÇADO	Ver sub menu
SUBMENU AVANCADO	AVANÇADO	
SUBMENU AVANÇADO		TÍTULO
	~	BRILHO CONTRASTE
	CÃMERA	
		SATU
		HUE COB.
		TITULO
		DET
		AREA
	DETECÇÃO	NS
	DETEOÇÃO	AS
		TS
		REF
		DURAÇÃO POR SEGUNDO NA TELA CHEIA DWELL
	MOSTRAR NA TELA	TÍTULO DO CANAL
	WOOTTO WATELY	ESTADO DO EVENTO
		SINAL INTERNO
		TECLAS DE SINAL
	ALERTA	SINAL PERDA VIDEO
	ALLINIA	SINAL DE DETECÇÃO
		DURAÇÃO DO ALARME
		SENHA
		REPROGRAMAR DA FABRICA
		LIMPAR HDD
		ATUALIZAR
	SISTEMA	SEG. AUT PARA TRAVAR O BOTÃO
		IDIOMA
		FORMATO DO VÍDEO
		VERSÃO
		TIPO DE REDE
		IP
		GATEWAY
	REDE	NETMASK
	NLUL	PRIMEIRO DNS
		SEGUNDO DNS
		PORTA
		TEMPO INICIAL
		TEMPO FINAL
	BACKUP	TAMANHO DISPONÍVEL
	2, (3, (3)	HDD NUM.
		INÍCIO
		HDD NUM
	INFO. DO HDD	HDD-MASTER-1
	REGISTRO DE EVENTOS	EVENTO
	TEGIOTAO DE EVENTOS	10

HORA
COMENT

6. ENTRANDO NO MENU

Pressione o botão "MENU" e entre com a senha para entrar na tela do menu. A senha padrão é 0000.

ITEM	FUNCTION	
	Entra/saí do menu	
MENU	Nos sub menus, use esta tecla para confirmar as configurações feitas e retornar ao menu superior.	
▲ ▼	Seleciona o item / Altera a seleção feita	
4 >	Entra no modo edição do item selecionado	
ENTER	Confirma a senha	
CIVICK	Vai para a opção selecionada	
→ PRÓXIMO	Mova o cursor para este item e pressione "ENTER" para exibir a próxima página.	
← PRÉVIO	Mova o cursor para este item e pressione "ENTER" para exibir a página anterior.	

6.1 BUSCA RÁPIDA

É possível buscar-se um evento específico pela e data e horário em que ocorreu.

Pressione o botão "MENU" e entre com a senha para entrar na tela do menu. A senha padrão é 0000.

Selecione "PROCURA RÁPIDA" e pressione "ENTER". Será exibida a tela abaixo:

MENU		
PROCURA		
RÁPIDA		
GRAVAÇÃO		
TIMER		
DATA		
AVANCADO		

PROCURA POR HORA			
PROCURA POR DATA PROCURAR HDD INICIO	2007 / OCT / 10 21 : 30 : 00 ALL HDD		
	TALADOR PARA CONF. AVANCADO. → PROXIMO ← ENTRAR		

Os itens do submenu são:

1) PROCURAR POR DATA

Selecione a data/hora desejada (ANO / MÊS / DIA / HORA/ MINUTO).

2) PROCURAR HDD

Como o DVR só aceita um disco rígido, deixar em ALL HDD.

3) INÍCIO

Selecione "INICIO" e pressione "ENTER" para exibir o trecho de imagem selecionado.

6.2 GRAVAÇÃO

Configura os parâmetros de gravação.

Pressione o botão "MENU" e entre com a senha para entrar na tela do menu. A senha padrão é 0000.

Selecione "GRAVAÇÃO" e pressione "ENTER". Será exibida a tela abaixo:

MENU
PROCURA
RÁPIDA
GRAVAÇÃO
TIMER
DATA
AVANCADO

GRAVAÇÃO	
TAMANHO IMAGEM	CIF
QUALIDADE	MAIS ALTO
GRAVAÇÃO MANUAL ATIVADO	ATIVADO
GRAVAÇÃO EVENTO ATIVADO	ATIVADO
GRAVAÇÃO HORA ATIVADO	ATIVADO
MULTIPLEX MODE	ATIVADO
REMOTE VIEW	ATIVADO
MANUAL RECORD IPS	100
FPS GRAVAÇÃO EVENTO	100
FPS GRAVAÇÃO	100
CONSULTE O SEU INSTALADOR PARA CONF. AVANO	CADO.
↑ SELEC + VOLTAR -> PROXIMO ENTRAI	₹

Os itens do submenu são:

4) TAMANHO IMAGEM

A única opção é CIF.

5) QUALIDADE

São 4 opções: MAIS ALTO, ALTO, NORMAL e BÁSICO.

6) GRAVAÇÃO MANUAL ATIVADO

Se for gravar manualmente ou não.

7) GRAVAÇÃO EVENTO ATIVADO

Se for gravar por evento ou não. Quando esta função está habilitada, a gravação será disparada quando for detectado movimento na imagem

8) GRAVAÇÃO HORA ATIVADO

Se for gravar por agendamento de horário ou não.

9) MULTIPLEX MODE

Seleciona o modo duplex (ATIVADO) ou o modo simplex (DESATIVAR) para gravação, exibição ao vivo, imagens gravadas e acesso remoto.

NOTA: Ao alterar-se entre os modos duplex e simplex, será solicitada a formatação do disco rígido.

10) REMOVE VIEW

Habilita ou não o acesso remoto.

11) MANUAL RECORD IPS

Seleciona a taxa de gravação para gravação manual

12) EVENT RECORD IPS

Selecione a taxa de gravação para gravação por evento

13) TIMER RECORD IPS

Selecione a taxa de gravação para gravação por agendamento

As opções de taxa de gravação, em frames por segundo, são:

	NTSC		PAL	
Simplex	CIF	120, 60, 30	CIF	100, 50, 25

Duplex	CIF	40, 28, 20	CIF	32, 24, 16
	_	-, -, -	~	- , , -

6.3 Gravação por Agendamento (TIMER)

Define os parâmetros para gravação por agendamento.

Pressione o botão "MENU" e entre com a senha para entrar na tela do menu. A senha padrão é 0000. Selecione "TIMER" e pressione "ENTER". Será exibida a tela abaixo:


MENU
PROCURA
RÁPIDA
GRAVAÇÃO
TIMER
DATA
AVANCADO

TIMER	
GRAVAÇÃO AGENDA	ATIVADO
DETECÇÃO AGENDA	ATIVADO
CONSULTE O SEU INSTALADOR PARA CON ↑↓ SELEC ← VOLTAR → PROXIMO ←	

1) GRAVAÇÃO AGENDA

Grava as imagens em modo contínuo somente nos intervalos definidos.


Para entrar na tela de agendamento, pressione "ENTER" sobre a opção ATIVADO. Será exibida a grade abaixo, com um cursor amarelo. Para selecionar um determinado horário, pressione "ENTER", o cursor ficará vermelho e ao ser movimentado com as teclas de direção, alterará o estado atual da posição, ou seja, se estiver preenchida, será apagada e vice-versa. Para mover o cursor sem alterar as posições, pressione "ENTER" novamente. O cursor ficará amarelo e não afetará as posições por onde passar.

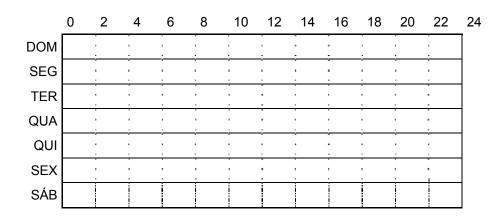

2) DETECÇÃO AGENDA

Grava as imagens por detecção de movimento somente nos intervalos definidos.

Para entrar na tela de agendamento, pressione "ENTER" sobre a opção ATIVADO. Será exibida a grade abaixo, com um cursor amarelo. Para selecionar um determinado horário, pressione "ENTER", o cursor ficará vermelho e ao ser movimentado com as teclas de direção, alterará o estado atual da posição, ou seja, se estiver preenchida, será apagada e vice-versa. Para mover o cursor sem alterar as posições, pressione "ENTER" novamente. O cursor ficará amarelo e não afetará as posições por onde passar.

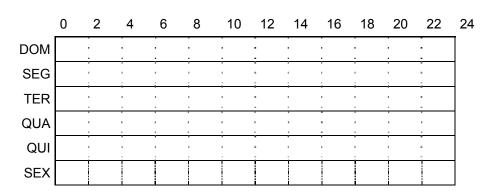

SÁB

6.4 Ajuste de data/hora (DATA)

Ajusta o horário do DVR.

Note: NUNCA ajuste a data e hora do DVR enquanto ele estiver gravando.

Pressione o botão "MENU" e entre com a senha para entrar na tela do menu. A senha padrão é 0000. Selecione "DATA" e pressione "ENTER". Será exibida a tela abaixo:

MENU
PROCURA
RÁPIDA
GRAVAÇÃO
TIMER
DATA
AVANCADO

DATA			
DATA	2008 / FEB / 15 19 : 15 : 27		
FORMATO	D/M/A		
HORÁRIO DE VERÃO	DESATIVAR		
CONSULTE O SEU INSTALADOR PARA CONF. AVANCADO.			
↑↓ SELEC ← VOLTAR → PROXIM	O ← ENTRAR		

1) <u>DATA</u>

Configura a data e hora atuais. A ordem default é "ANO – MÊS – DIA HORA: MIN: SEG".

2) FORMAT

Seleciona o formato de exibição da data. São três opções: A-M-D, M-D-A, D-M-A.

3) HORÁRIO DE VERÃO

Configura a opção horário de verão. Se estiver ativado, pressione "ENTER" para ir para o submenu:

		DAYLIGI	HT SAVING	
TEMPO INIC			MEIRO - DOM - OUT MO - DOM - FEV	24 : 00 : 00 24 : 00 : 00
AJUSTAR				01 : 00
CONSULTE (O SEU INSTA	LADOR PARA C	CONF. AVANCADO.	
↑↓ SELEC	← VOLTAR	→ PROXIMO	← ENTRAR	

Selecione a data e hora de início e término do horário de verão e o período em que o relógio deve ser adiantado/atrasado. No exemplo acima, o horário de verão se iniciará no primeiro domingo de outubro e se encerrará no último domingo de fevereiro. Durante esse período, o sistema adiantará uma hora.

7. MENU AVANÇADO

Pressione o botão "MENU" e entre com a senha para entrar na tela do menu. A senha padrão é 0000. Selecione "AVANÇADO" e pressione "ENTER":

.

MENU			
PROCURA			
RÁPIDA			
GRAVAÇÃO			
TIMER			
DATA			
AVANCADO			

ADVANCE
CAMERA
DETECTAÇÃO
MOSTRAR NA TELA
ALERTA
SISTEMA
REDE
BACKUP
INFO. DO HDD
REGISTRO DE
EVENTOS

7.1 CÂMERA

Para configurações avançadas das câmeras, tais como nome da câmera, ajuste de brilho, etc. Selecione "CAMERA" e pressione "ENTER". Serão apresentadas as opções abaixo:

AVANCADO
CAMERA
DETECTAÇÃO
MOSTRAR NA TELA ALERTA
SISTEMA
REDE
BACKUP
INFO. DO HDD
REGISTRO DE EVENTOS

		С	AMERA			
TITULO	BRILHO	CONTRASTE	SATU	HUE	COB.	
01	110	120	128	128	NO	
02	110	120	128	128	NO	
03	110	120	128	128	NO	
04	110	120	128	128	NO	
		LADOR PARA CO → PROXIMO	_	DO.		

1) TITULO

Altera o nome da câmera O nome default é o número do canal. Mova o cursor até o nome da câmera que deseja alterar e pressione "ENTER" para acessar a tela de seleção de caracteres. Atribua um novo nome para a câmera com até 6 caracteres (letras, números ou símbolos).

2) BRILHO/CONTRASTE/SATU/HUE

Ajusta os parâmetros acima individualmente para cada câmera. O valor default para o BRILHO é 110 e, para os outros, 128. Os valores são ajustáveis de 0 a 255.

3) COB.

Inibe a visualização ao vivo da câmera selecionada. A gravação não será interrompida. Quando este recurso estiver ativado, será exibida uma tela azul com a inscrição "COB.".

7.2 DETECTAÇÃO

Seleciona as áreas e parâmetros de detecção de movimento.

Selecione DETECTAÇÃO e pressione "ENTER". Será exibida a tela abaixo:

AVANCADO
CAMERA
DETECTAÇÃO
MOSTRAR NA TELA
ALERTA
SISTEMA
REDE
BACKUP
INFO. DO HDD
REGISTRO DE EVENTOS


		DETECTAÇÂ	ЙO			
TITULO	DET	AREA	NS	AS	TS	REF
01	ATIVADO	CONFIGURAR	07	03	02	10
02	ATIVADO	CONFIGURAR	07	03	02	10
03	ATIVADO	CONFIGURAR	07	03	02	10
04	ATIVADO	CONFIGURAR	07	03	02	10
CONSULT		STALADOR PARA CON .R → PROXIMO ←	F. AVAN ENTRA			

- 1) TITULO: Mostra o nome que foi atribuído a cada câmera na opção "CAMERA".
- 2) <u>DET:</u> Selecione "ATIVADO" se quiser ativar a detecção de movimento para aquela câmera.


3) AREA

Pressione "ENTER" para selecionar a área de detecção de movimento desejada. Será exibida uma tela quadriculada, conforme abaixo:


Os quadrados em vermelho representam a área onde o movimento não será detectado, enquanto os quadrados transparentes representam a área que detectará o movimento.

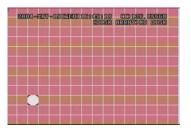


Pressione "ENTER" para confirmar o ponto inicial.

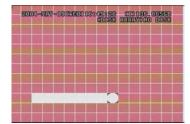

Mova o cursor para a esquerda ou direita para demarcar a largura da área de detecção.

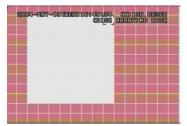

Mova o cursor para cima ou para baixo para selecionar a altura da área e pressione "ENTER" para confirmar.

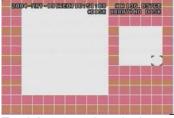

Também se pode selecionar múltiplas áreas de detecção.

4) NS (Nível de Sensibilidade)

Quanto menor o valor, maior é a sensibilidade. Atinge-se a maior sensibilidade com o valor 00 e a menor, com o valor 15. O valor default é 07.

5) AS (Sensibilidade por área)

Sensibilidade para detecção do objeto de acordo com o seu tamanho (a quantidade de quadrados que ocupa na tela). Quanto menor o valor, maior a sensibilidade.

A maior sensibilidade é 00 e a menor sensibilidade é 15. O valor default é 03.

Nota: O valor default de AS é 03, o que significa que se o objeto ocupar mais de três quadrados na tela,

ele será detectado. Portanto, o valor de AS deve ser menor do que o número de quadrados que o objeto a ser detectado vai ocupar.

6) TS (Sensibilidade por permanência)

Define por quanto tempo o objeto deve permanecer na tela para ser detectado. Quanto menor o valor maior a sensibilidade.

O valor para a maior sensibilidade é 00 e para a menor sensibilidade, 15. O valor default é 02.

7) REF (Referência)

Define o nível de detecção por referência, ou seja, a quantidade de imagens que o DVR deve comparar para definir se detecta o movimento ou não. O valor default é 10, o que significa que o DVR irá comparar 10 imagens contínuas de acordo com a sensibilidade configurada para os valores de NS, AS e TS simultaneamente.

Quanto maior o valor, maior a sensibilidade. O valor da sensibilidade mais alta é 61.

7.3 MOSTRAR NA TELA

Este menu configura as informações que serão exibidas na tela.

Selecione "MOSTRAR NA TELA" e pressione "ENTER". Será exibida a tela abaixo:

AVANCADO
CAMERA
DETECTAÇÃO
MOSTRAR NA TELA
ALERTA
SISTEMA
REDE
BACKUP
INFO. DO HDD
REGISTRO DE
EVENTOS

	DISPLAY	
DURAÇÃO POR SEG. NA TEL	A CHEIA DWELL	03
TITULO DO CANAL		ATIVADO
ESTADO DO EVENTO		ATIVADO
CONSULTE O SEU INSTALAD ↑↓ SELEC ← VOLTAR → F		

1) DURAÇÃO POR SEG. NA TELA CHEIA DWELL

Ajusta o tempo em que cada câmera será exibida em tela cheia no modo següencial (3 / 5 / 10 / 15 segundos).

2) TITULO DO CANAL

Define se o nome da câmera será exibida na tela.

3) ESTADO DO EVENTO

Define se os ícones de sinalização da ocorrência do evento serão exibidos.

7.4 ALERTA

Configura os alertas sonoros do DVR.

Selecione "ALERTA" e pressione "ENTER". Será exibida a tela abaixo:

AVANCADO
CAMERA
DETECTAÇÃO
MOSTRAR NA TELA
ALERTA
SISTEMA

AI	LERT
SINAL INTERNO	ATIVADO
TECLAS DE SINAL	ATIVADO
SINAL PERDA VIDEO	ATIVADO
SINAL DE DETECÇÃO	DESATIVAR
DURAÇÃO DO ALARME	05

REDE BACKUP INFO. DO HDD REGISTRO DE EVENTOS

CONSULTE O SEU INSTALADOR PARA CONF. AVANCADO.

↑↓ SELEC ← VOLTAR → PROXIMO ← ENTRAR

1) SINAL INTERNO

Habilita ou desabilita o aviso sonoro do DVR para todos os sinais de alerta.

Note: Quando desabilitado, todos os sinais sonoros serão desabilitados, mesmo aqueles que estiverem configurados como ativados.

2) TECLAS DE SINAL

Habilita ou desabilita o aviso sonoro quando uma tecla do painel frontal for pressionada.

3) SINAL PERDA VIDEO

Habilita ou desabilita o aviso sonoro de perda de sinal de vídeo.

4) SINAL DE DETECÇÃO

Habilita ou desabilita o aviso sonoro de detecção de movimento na imagem.

5) <u>DURAÇÃO DO ALARME</u>

Configura a duração do alarme sonoro em segundos (5 / 10 / 20 / 40).

7.5 SISTEMA

Define as configurações do sistema.

Selecione "SISTEMA" e pressione "ENTER". Será exibida a tela abaixo:

AVANCADO
CAMERA
DETECTAÇÃO
MOSTRAR NA TELA
ALERTA
SISTEMA
REDE
BACKUP
INFO. DO HDD
REGISTRO DE EVENTOS

SYSTEM	
SENHA	XXXX
REPROGRAMAR DA FABRICA	REPROGRAMAR
LIMPAR HDD	HDD-MASTER-1
ATUALIZAR	INICIO
SEG. AUT. PARA TRAVAR O BOTÃO	NUNCA
IDIOMA	PORTUGUES
FORMATO DE VIDEO	NTSC
VERSAO	1167-1012-1022-1017
CONSULTE O SEU INSTALADOR PARA CONF. AVA	

1) SENHA

Para trocar a senha do DVR. Informe a senha atual e entre com a nova senha quando solicitado. A senha pode ter até 4 dígitos.

2) REPROGRAMAR DA FABRICA

Restaura as configurações de fábrica

3) LIMPAR HDD

Formata o disco rígido.

4) ATUALIZAR

Atualiza o firmware do DVR. Insira o pen drive com o novo firmware na porta USB, selecione "INICIO" e pressione "ENTER". Selecione "SIM" para confirmar o upgrade ou "NAO" para cancelar.

Nota: Em hipótese alguma desligue o DVR durante a atualização do firmware sob pena de torná-lo inoperante.

5) <u>SEG. AUT. PARA TRAVAR O BOTÃO</u>

Configura o tempo, em segundos, para que o DVR volte a pedir a senha do operador. As opções são Nunca / 10 / 30 / 60. Se a opção Nunca for selecionada, não será mais solicitada a senha para acessar o teclado.

6) IDIOMA (Suporte a múltiplos idiomas)

Configura o idioma em que o DVR deverá operar.

7) FORMATO DO VIDEO

Informa qual é o formato de vídeo em que o DVR deverá operar (NTSC / PAL). Esta função é apenas informativa pois, quando energizado, o DVR reconhece automaticamente o formato de vídeo das câmeras a ele conectadas, adotando esse formato como padrão.

8) VERSAO

Indica qual é a versão atual do firmware.

7.6 REDE

Define as configurações de rede.

Selecione "REDE" e pressione "ENTER". Será exibida a tela abaixo:

CAMERA
DETECTAÇÃO
MOSTRAR NA TELA
ALERTA
SISTEMA
REDE
BACKUP
INFO. DO HDD
REGISTRO DE EVENTOS

	REDE
TIPO DE REDE	FIXO
IP	192 . 168 . 001 . 012
GATEWAY	192 . 168 . 001 . 254
NETMASK	255 . 255 . 252 . 000
PRIMEIRO DNS	168 . 095 . 001 . 001
SEGUNDO DNS	139 . 175 . 055 . 244
PORTA	0800
CONSULTE O SEU INSTALADOR	PARA CONF. AVANCADO.
† + SELEC ← VOLTAR → PRO	OXIMO ← ENTRAR

Existem 3 sub menus:

□ FIXO

6) TIPO DE REDE

Selecione o tipo de rede como fixo.

7) INFORMAÇÃO DA REDE (IP / GATEWAY / NETMASK)

Entre com as informações de endereço IP, gateway e máscara de sub-rede.

8) DNS (PRIMEIRO DNS / SEGUNDO DNS)

Entre com os endereços IP dos servidores de domínio.

9) PORTA

Entre com o número da porta de acesso. Os valores válidos vão de 1 a 9999. O valor default é 80. O valor recomendado é 88, já que o valor 80 é normalmente reservado para a Internet.

Veja o exemplo abaixo:

	FIXO	
TIPO DE REDE		STATIC

IP	192 . 168 . 001 . 012
GATEWAY	192 . 168 . 001 . 254
NETMASK	255 . 255 . 252 . 000
PRIMEIRO DNS	168 . 095 . 001 . 001
SEGUNDO DNS	139 . 175 . 055 . 244
PORTA	0088

CONSULTE O SEU INSTALADOR PARA CONF. AVANCADO.

† SELEC ← VOLTAR → PROXIMO ← ENTRAR

□ PPPOE

1) NETWORK TYPE

Selecione o tipo de rede como fixo.

2) <u>USUÁRIO / PASSWORD</u>

Entre com o nome de usuário e senha

3) DNS (PRIMEIRO DNS / SEGUNDO DNS)

Entre com os endereços IP dos servidores de domínio.

4) PORTA

Entre com o número da porta de acesso. Os valores válidos vão de 1 a 9999. O valor default é 80. O valor recomendado é 88, já que o valor 80 é normalmente reservado para a Internet.

Veja o exemplo abaixo:

	PPPOE
NETWORK TYPE	PPPOE
USUÁRIO	ac123456
SENHA	tech123456
IP	000 . 000 . 000 . 000
GATEWAY	000 . 000 . 000 . 000
NETMASK	000 . 000 . 000 . 000
PRIMEIRO DNS	168 . 095 . 001 . 001
SEGUNDO DNS	139 . 175 . 055 . 244
PORTA	080
CONSULTE O SEU INSTALADO	R PARA CONF. AVANCADO.
↑ SELEC ← VOLTAR → PR	OXIMO ← ENTRAR

Nota: A função PPPOE necessita de um usuário e senha e uma conta DDNS que corresponderá ao endereço de IP dinâmico de um de Hostname específico.

□ DHCP

1) TIPO DE REDE

Selecione o tipo de rede como fixo.

2) INFORMAÇÃO DA REDE (IP / GATEWAY / NETMASK)

Entre com as informações de endereço IP, gateway e máscara de sub-rede.

3) DNS (PRIMEIRO DNS / SEGUNDO DNS)

Entre com os endereços IP dos servidores de domínio.

4) PORTA

Entre com o número da porta de acesso. Os valores válidos vão de 1 a 9999. O valor default é 80. O valor recomendado é 88, já que o valor 80 é normalmente reservado para a Internet.

Veja o exemplo abaixo:

DHC	P
TIPO DE REDE	DHCP
IP	000 . 000 . 000 . 000
GATEWAY	000 . 000 . 000 . 000
NETMASK	000 . 000 . 000 . 000
PRIMEIRO DNS	168 . 095 . 001 . 001
SEGUNDO DNS	139 . 175 . 055 . 244
PORTA	080
CONSULTE O SEU INSTALADOR PAR	A CONF. AVANCADO.
↑↓ SELEC ← VOLTAR → PROXIM	O ← ENTRAR

Nota: Esta função DHCP necessita ser suportada por um roteador ou um modem ADSL com serviços DHCP e uma conta DDNS que corresponda ao endereço de IP dinâmico de um Hostname específico.

7.7 BACKUP

Os arquivos de backup podem ser exibidos diretamente em seu PC através do software Vídeo Viewer que acompanha o produto ou através de qualquer software media player (ex: Windows Media Player ou Real Player) após ter sido convertido para o formato "AVI".

AVANCADO
CAMERA
DETECTAÇÃO
MOSTRAR NA TELA
ALERTA
SISTEMA
REDE
BACKUP
INFO. DO HDD
REGISTRO DE EVENTOS

USB BACKUP	
USB CONECTADO	

1) USB BACKUP

Antes de iniciar o backup, verifique se:

a) O pen drive USB conectado é compatível com o DVR. Caso não seja, a mensagem "USB ERROR" será exibida na tela.

Para uma lista dos pen drives compatíveis, consulte o anexo 1 "ANEXO 1 LISTA DE PEN DRIVES USB COMPATIVEIS".

- b) A formatação do pen drive deve ser do tipo "FAT 32".
- c) Não existem dados gravados no pen drive. Se existir, é recomendável limpar todos os dados antes de iniciar o backup.

Insira um pen drive na entrada USB localizada no painel traseiro do DVR. Selecione a opção "BACKUP" e pressione "ENTER". Será exibida a tela abaixo:

AVANCADO		
CAMERA		TEMPO INICIAL
DETECTAÇÃO	_	TEMPO FINAL
MOSTRAR NA TELA		TAMANHO DISPO
ALERTA		HDD NUM
SISTEMA		INICIO
REDE		
BACKUP		CONSULTE O
INFO. DO HDD		↑↓ SELEC ←
REGISTRO DE EVENTOS		

USB BACKUP			
TEMPO INICIAL	10/SET/2008 21:35:00		
TEMPO FINAL	10/SET/2008 21:45:00		
TAMANHO DISPONÍVEL	1460.0 GB		
HDD NUM	ALL HDD		
INICIO			

CONSULTE O SEU INSTALADOR PARA CONF. AVANCADO.

↑↓ SELEC ← VOLTAR → PROXIMO ← ENTRAR

☐ TEMPO INICIAL

Define o horário incial do backup.

☐ TEMPO FINAL

Define o horário final do backup.

☐ TAMANHO DISPONÍVEL

Informa o espaço disponível no pen drive.

☐ HDD NUM

Como só é possível instalar-se um único disco rígido, exibe a informação ALL HDD.

□ INICIO

Pressione "ENTER" para iniciar o processo de backup

Após o backup será exibida a informação:

BACKUP SUCESSO

10/SET/2008 21:45:00

7.8 INFO. DO HDD

Informa a capacidade remanescente do disco rígido

Selecione "INFO DO HDD" e pressione "ENTER". Será exibida a tela abaixo:

AVANCADO
CAMERA
DETECTAÇÃO
MOSTRAR NA TELA
ALERTA
SISTEMA
REDE
BACKUP
INFO. DO HDD
REGISTRO DE

EVENTOS

	HL	טאו עכ	
HDD NUM	TAMANHO (GB)	HDD NUM	TAMANHO (GB)
HDD-MASTER-1	368	HDD-SLAVE-1	NO HDD
	SEU INSTALADOR PA VOLTAR → PROXI		

7.9 REGISTRO DE EVENTOS

Exibe a informação dos eventos (tipo, data/hora e câmera) e permite a limpeza de todos os registros. Selecione "REGISTRO DE EVENTOS" e pressione "ENTER". Será exibida a tela abaixo:

AVANCADO
CAMERA
DETECTAÇÃO
MOSTRAR NA TELA
ALERTA
SISTEMA
REDE
BACKUP
INFO. DO HDD
REGISTRO DE EVENTOS

EVENT LOG		
HORA		COMENT
2007 / OCT / 10	20:27:49	
2007 / OCT / 10	20:05:05	2
2007 / OCT / 10	20:00:11	
2007 / OCT / 10	16:00:08	
2007 / OCT / 10	15:09:32	
2007 / OCT / 10	11:00:08	
2007 / OCT / 10	10:27:33	3
2007 / OCT / 10	08:05:55	
2007 / OCT / 10	08:05:26	
2007 / OCT / 10	08:00:22	
PROXIMO	LIMPAR	
ALADOR PARA CO	ONF. AVANCADO.	
→ PROXIMO	← ENTRAR	
	HORA 2007 / OCT / 10	HORA 2007 / OCT / 10

ANEXO 1 LISTA DE PEN DRIVES USB COMPATIVEIS

Se o pen drive USB não for reconhecido pelo DVR, será exibida a mensagem "USB ERROR". Verifique se o seu DVR está com a última versão de firmware.

Nota: Formate antes o pen drive em seu PC como "FAT32".

Fabricante	Modelo	Capacidade
	JetFlash 110	256MB
	Jeiriash 110	512MB
Transcand	JetFlash V30	1GB
Transcend	JetFlash 150	1GB
	JetFlash V20	1GB
	JFV10	4GB
		256MB
Kingston	DataTraveler DTI KUSBDTI/256FE	512MB
		2GB
DOL	Cool Drive (U339)	256MB
PQI	Cool Drive (0339)	512MB
	HANDY STENO HF202	256MB
	512MB	
Apacer	USB2.0 Flash Drive HS120	1GB
	USB2.0 Flash Drive AH320	1GB
	AH221	2GB
	USB2.0 Flash Disk-PD1	1GB
Adata	USB2.0 Flash Disk-RB15	1GB
Auaia	USB2.0 Flash Disk-PD4	1GB
	PD10	2GB
		128MB
	Cruzer Micro 256M	
Sandisk		
		1GB
		4GB

ANEXO 2 LISTA DE DISCOS RÍGIDOS COMPATÍVEIS

Para garantir a exatidão da lista abaixo, verifique se o seu DVR está com a última versão de firmware.

Fabricante	Modelo	Capacidade	Velocidade
	Deskstar 7K250, HDS722516VLAT20	160GB	7200 rpm
	HDS722516VLAT80	160GB	7200 rpm
HITACHI	HDS722516DLAT80	160GB	7200 rpm
	Deskstar 7K250, HDS722525VLAT80	250GB	7200 rpm
	Deskstar 511DHT0021	500GB	7200 rpm
	DiamondMax Plus 9, Model#6Y160L0	160GB	7200 rpm
	DiamondMax 10 6L160R0	160GB	7200 rpm
	DiamondMax 10 6L200R0	200GB	7200 rpm
Maxtor	DiamondMax 10 6L200PO	200GB	7200 rpm
	MaxLine Plus □, Model#7Y250P0	250GB	7200 rpm
	DiamondMax 10 6L250R0-3	250GB	7200 rpm
	DiamondMax 10 HDMA6L300RO-3	300GB	7200 rpm
	Barracuda 7200.7 Plus, ST3160023A	160GB	7200 rpm
	Barracuda 7200.8 ST3200826A	200GB	7200 rpm
	Barracuda 7200.8 ST3250826A	250GB	7200 rpm
Conneto	Barracuda 7200.8 ST3300831A/P	300GB	7200 rpm
Seagate	Barracuda 7200.8 ST3400832A/P	400GB	7200 rpm
	7200.9 ST3200827A/P	200GB	7200 rpm
	7200.10 ST3250620A/P	250GB	7200 rpm
	7200.10 ST3320620A/P	320GB	7200 rpm
	Caviar SE WD1600JB	160GB	7200 rpm
Western Digital	Caviar WD2000BB-00DWA0	200GB	7200 rpm
Western Digital	Caviar SE WD2500JB	250GB	7200 rpm
	Caviar RE WD2500SB-01KBC0	250GB	7200 rpm

ANEXO 3 PROBLEMAS MAIS FREQUENTES

A tabela abaixo descreve os problemas mais freqüentes e suas solução. Verifique se o seu problema não está relacionado abaixo antes de entrar em contato com o suporte técnico.

Não ligaO DVR não está ligado na tomada. Sem tensão na tomadaTeclado do DVR não responde quando uma tecla é pressionadaO teclado deve estar travado. Pressione qualquer tecla e entre com a senha.O disco rígido não foi detectadoDisco rígido defeituoso ou não reconhecido. Substitua o disco rígido.Cabo do disco rígido com problema. Certifique-se de que o disco rígido está configurado como "Master"O pen drive não foi detectadoPen drive defeituoso ou não compatível. Substitua o pen drive.Pen drive não formatado como FAT32. Formate o pen drive como FAT32 (em um PC e tente novamente.Sem sinal de vídeoCâmera ou monitor de vídeo sem alimentação. Verifique a alimentação.Lente da câmera com defeito. Verifique a configuração da lente na câmera e/ou troque a lente.Cabo de vídeo que conecta o DVR ao monitor interrompido. Substitua o cabo.Cabo de vídeo que conecta a câmera ao DVR interrompido. Substitua o cabo.Disco rígido não instalado ou não conectado adequadamente.Câmera não configurada para gravação ou agendamento não prevendo gravação para aquele horário. Verifique se a gravação manual funciona e se as configurações
Teclado do DVR não responde quando uma tecla é pressionada O disco rígido não foi detectado Disco rígido defeituoso ou não reconhecido. Substitua o disco rígido. Cabo do disco rígido com problema. Certifique-se de que o disco rígido está configurado como "Master" O pen drive não foi detectado Pen drive defeituoso ou não compatível. Substitua o pen drive. Pen drive não formatado como FAT32. Formate o pen drive como FAT32 (em um PC e tente novamente. Sem sinal de vídeo Câmera ou monitor de vídeo sem alimentação. Verifique a alimentação. Lente da câmera com defeito. Verifique a configuração da lente na câmera e/ou troque a lente. Cabo de vídeo que conecta o DVR ao monitor interrompido. Substitua o cabo. Cabo de vídeo que conecta a câmera ao DVR interrompido. Substitua o cabo. Disco rígido não instalado ou não conectado adequadamente. Câmera não configurada para gravação ou agendamento não prevendo gravação para aquele horário. Verifique se a gravação manual funciona e se as configurações
tecla é pressionada O disco rígido não foi detectado Disco rígido defeituoso ou não reconhecido. Substitua o disco rígido. Cabo do disco rígido com problema. Certifique-se de que o disco rígido está configurado como "Master" O pen drive não foi detectado Pen drive defeituoso ou não compatível. Substitua o pen drive. Pen drive não formatado como FAT32. Formate o pen drive como FAT32 (em um PC e tente novamente. Sem sinal de vídeo Câmera ou monitor de vídeo sem alimentação. Verifique a alimentação. Lente da câmera com defeito. Verifique a configuração da lente na câmera e/ou troque a lente. Cabo de vídeo que conecta o DVR ao monitor interrompido. Substitua o cabo. Cabo de vídeo que conecta a câmera ao DVR interrompido. Substitua o cabo. Disco rígido não instalado ou não conectado adequadamente. Câmera não configurada para gravação ou agendamento não prevendo gravação para aquele horário. Verifique se a gravação manual funciona e se as configurações
O disco rígido não foi detectado Disco rígido defeituoso ou não reconhecido. Substitua o disco rígido. Cabo do disco rígido com problema. Certifique-se de que o disco rígido está configurado como "Master" O pen drive não foi detectado Pen drive defeituoso ou não compatível. Substitua o pen drive. Pen drive não formatado como FAT32. Formate o pen drive como FAT32 (em um PC e tente novamente. Sem sinal de vídeo Câmera ou monitor de vídeo sem alimentação. Verifique a alimentação. Lente da câmera com defeito. Verifique a configuração da lente na câmera e/ou troque a lente. Cabo de vídeo que conecta o DVR ao monitor interrompido. Substitua o cabo. Cabo de vídeo que conecta a câmera ao DVR interrompido. Substitua o cabo. Disco rígido não instalado ou não conectado adequadamente. Câmera não configurada para gravação ou agendamento não prevendo gravação para aquele horário. Verifique se a gravação manual funciona e se as configurações
Cabo do disco rígido com problema. Certifique-se de que o disco rígido está configurado como "Master" Pen drive não foi detectado Pen drive não formatado como FAT32. Formate o pen drive como FAT32 (em um PC e tente novamente. Sem sinal de vídeo Câmera ou monitor de vídeo sem alimentação. Verifique a alimentação. Lente da câmera com defeito. Verifique a configuração da lente na câmera e/ou troque a lente. Cabo de vídeo que conecta o DVR ao monitor interrompido. Substitua o cabo. Cabo de vídeo que conecta a câmera ao DVR interrompido. Substitua o cabo. Disco rígido não instalado ou não conectado adequadamente. Câmera não configurada para gravação ou agendamento não prevendo gravação para aquele horário. Verifique se a gravação manual funciona e se as configurações
Certifique-se de que o disco rígido está configurado como "Master" Pen drive não foi detectado Pen drive defeituoso ou não compatível. Substitua o pen drive. Pen drive não formatado como FAT32. Formate o pen drive como FAT32 (em um PC e tente novamente. Sem sinal de vídeo Câmera ou monitor de vídeo sem alimentação. Verifique a alimentação. Lente da câmera com defeito. Verifique a configuração da lente na câmera e/ou troque a lente. Cabo de vídeo que conecta o DVR ao monitor interrompido. Substitua o cabo. Cabo de vídeo que conecta a câmera ao DVR interrompido. Substitua o cabo. Não está gravando imagens Disco rígido não instalado ou não conectado adequadamente. Câmera não configurada para gravação ou agendamento não prevendo gravação para aquele horário. Verifique se a gravação manual funciona e se as configurações
O pen drive não foi detectado Pen drive defeituoso ou não compatível. Substitua o pen drive. Pen drive não formatado como FAT32. Formate o pen drive como FAT32 (em um PC e tente novamente. Sem sinal de vídeo Câmera ou monitor de vídeo sem alimentação. Verifique a alimentação. Lente da câmera com defeito. Verifique a configuração da lente na câmera e/ou troque a lente. Cabo de vídeo que conecta o DVR ao monitor interrompido. Substitua o cabo. Cabo de vídeo que conecta a câmera ao DVR interrompido. Substitua o cabo. Não está gravando imagens Disco rígido não instalado ou não conectado adequadamente. Câmera não configurada para gravação ou agendamento não prevendo gravação para aquele horário. Verifique se a gravação manual funciona e se as configurações
Pen drive não formatado como FAT32. Formate o pen drive como FAT32 (em um PC e tente novamente. Sem sinal de vídeo Câmera ou monitor de vídeo sem alimentação. Verifique a alimentação. Lente da câmera com defeito. Verifique a configuração da lente na câmera e/ou troque a lente. Cabo de vídeo que conecta o DVR ao monitor interrompido. Substitua o cabo. Cabo de vídeo que conecta a câmera ao DVR interrompido. Substitua o cabo. Não está gravando imagens Disco rígido não instalado ou não conectado adequadamente. Câmera não configurada para gravação ou agendamento não prevendo gravação para aquele horário. Verifique se a gravação manual funciona e se as configurações
e tente novamente. Câmera ou monitor de vídeo sem alimentação. Verifique a alimentação. Lente da câmera com defeito. Verifique a configuração da lente na câmera e/ou troque a lente. Cabo de vídeo que conecta o DVR ao monitor interrompido. Substitua o cabo. Cabo de vídeo que conecta a câmera ao DVR interrompido. Substitua o cabo. Não está gravando imagens Disco rígido não instalado ou não conectado adequadamente. Câmera não configurada para gravação ou agendamento não prevendo gravação para aquele horário. Verifique se a gravação manual funciona e se as configurações
Sem sinal de vídeo Câmera ou monitor de vídeo sem alimentação. Verifique a alimentação. Lente da câmera com defeito. Verifique a configuração da lente na câmera e/ou troque a lente. Cabo de vídeo que conecta o DVR ao monitor interrompido. Substitua o cabo. Cabo de vídeo que conecta a câmera ao DVR interrompido. Substitua o cabo. Disco rígido não instalado ou não conectado adequadamente. Câmera não configurada para gravação ou agendamento não prevendo gravação para aquele horário. Verifique se a gravação manual funciona e se as configurações
Lente da câmera com defeito. Verifique a configuração da lente na câmera e/ou troque a lente. Cabo de vídeo que conecta o DVR ao monitor interrompido. Substitua o cabo. Cabo de vídeo que conecta a câmera ao DVR interrompido. Substitua o cabo. Disco rígido não instalado ou não conectado adequadamente. Câmera não configurada para gravação ou agendamento não prevendo gravação para aquele horário. Verifique se a gravação manual funciona e se as configurações
troque a lente. Cabo de vídeo que conecta o DVR ao monitor interrompido. Substitua o cabo. Cabo de vídeo que conecta a câmera ao DVR interrompido. Substitua o cabo. Não está gravando imagens Disco rígido não instalado ou não conectado adequadamente. Câmera não configurada para gravação ou agendamento não prevendo gravação para aquele horário. Verifique se a gravação manual funciona e se as configurações
Cabo de vídeo que conecta o DVR ao monitor interrompido. Substitua o cabo. Cabo de vídeo que conecta a câmera ao DVR interrompido. Substitua o cabo. Não está gravando imagens Disco rígido não instalado ou não conectado adequadamente. Câmera não configurada para gravação ou agendamento não prevendo gravação para aquele horário. Verifique se a gravação manual funciona e se as configurações
Cabo de vídeo que conecta a câmera ao DVR interrompido. Substitua o cabo. Não está gravando imagens Disco rígido não instalado ou não conectado adequadamente. Câmera não configurada para gravação ou agendamento não prevendo gravação para aquele horário. Verifique se a gravação manual funciona e se as configurações
Não está gravando imagensDisco rígido não instalado ou não conectado adequadamente.Câmera não configurada para gravação ou agendamento não prevendo gravaçãopara aquele horário. Verifique se a gravação manual funciona e se as configurações
Câmera não configurada para gravação ou agendamento não prevendo gravação para aquele horário. Verifique se a gravação manual funciona e se as configurações
para aquele horário. Verifique se a gravação manual funciona e se as configurações
de gravação estão corretas.
Gravação por agendamento não funciona Opção GRAVAÇÃO > GRAVAÇÃO HORA ATIVADO está desativada
Opção TIMER > GRAVAÇÃO AGENDA não ativada ou tabela de agendamento não
está prevendo gravação naquele horário.
Gravação por detecção de movimento não Opção GRAVAÇÃO > GRAVAÇÃO EVENTO ATIVADO está desativada.
funciona Opção AVANÇADO > DETECTAÇÃO > DET está desativada
Área de detecção de movimento não configurada.
Imagens gravadas não são exibidas A quantidade de imagens gravadas ainda é inferior a 8192. Tente novamente mais
tarde.
Não é possível fazer o backup com áudio O backup é das câmeras 2, 3 ou 4. O áudio é gravado somente com a câmera 1.
Não é possível visualizar as imagens do DVR O browser que está sendo utilizado não é o Windows Internet Explorer.
via browser Versão do firmware desatualizada.
Controle Active X não carregado.
Falha ao se tentar fazer o backup das imagens Usuário remoto não tem direitos de supervisor.
através do software remoto. Informações de conexão de rede incorretas (Endereço IP / Porta / Nome do Usuário
Senha).
Não foi indicado corretamente o caminho/canal onde as imagens estão gravadas no
DVR.
Falha no upgrade do software Pen drive USB não formatado como FAT32 ou incompatível.
Versão de firmware incorreta.

ANEXO 4 VALORES DEFAULT DE FÁBRICA

Item	Valor Default
DVR:	
Senha do usuário ADMIN	0000
Exibir TITULO DO CANAL	ATIVADO
Exibir ESTADO DO EVENTO	ATIVADO
Tamanho da imagem	CIF
Gravação por agendamento de horário	DESATIVAR
Gravação por detecção de movimento agendada	DESATIVAR
Formato da data	A/M/D
Horário de Verão	DESATIVAR
Câmera – Controle de brilho (BRILHO)	128
Câmera – Controle de contraste (CONTRASTE)	098
Câmera – Controle de saturação (SATU)	128
Câmera – Controle de tonalidade (HUE)	128
Câmera – Ocultar imagem (COB.)	DESATIVAR
Câmera – Gravação	ATIVADO
Detecção	DESATIVAR
Detecção - NS	07
Detecção - AS	03
Detecção - TS	02
Detecção - REF	10
Detecção - Alarme	DESATIVAR
Duração da campainha	5 segundos
Rede – Endereço IP	192.168.1.10
Porta	80
Tempo de duração do seqüencial	3 segundos
Gravação Manual/ Evento/ Agendamento	ATIVADO
Taxa de gravação de eventos (FPS)	120 (NTSC) / 100 (PAL)
Taxa de gravação por agendamento (FPS)	120 (NTSC) / 100 (PAL)
Travamento automático do teclado (SEG)	30
Idioma	Inglês (Multi-lingual OSD selectable)
Software remoto:	
Nome do usuário	admin
Senha	admin
Porta	80
Endereço IP	192.168.1.10

ANEXO 5 AUTONOMIA DE GRAVAÇÃO

Qualidade	FPS	Capacidade necessária (GBytes/hora)
MAIS ALTO		0,264
ALTO	40	0,168
NORMAL	40	0,120
BÁSICO		0,108
MAIS ALTO		0,228
ALTO		0,150
NORMAL	- 28	0,114
BÁSICO		0,084
MAIS ALTO		0,168
ALTO		0,150
NORMAL	20	0,078
BÁSICO		0,066

Qualidade	FPS	Autonomia em dias para 500 GBytes de HD
MAIS ALTO		78,8
ALTO	40	124
NORMAL	40	173,6
BÁSICO		192,8
MAIS ALTO		91,2
ALTO	28	138,8
NORMAL		182,6
BÁSICO		248
MAIS ALTO		124
ALTO		156,8
NORMAL	20	267
BÁSICO		315,6